

NAVCITY

NG200W



Neste manual, você encontrará as principais funções de sua câmera esportiva. Com ela, você poderá registrar os seus melhores momentos seja em terra, água ou ar.

obs: Este manual está sujeito a mudanças sem aviso prévio. Para consultar o manual mais atualizado, acesse: **www.navcity.com.br**

ÍNDICE

1. Usabilidade	4
1.1 Acessórios	5
1.2 Montagem	6
1.3 Instruções básicas	7
1.4 Carregando a bateria	9
2. Interface	10
2.1 Interface da câmera	11
2.2 Modos de câmera	13
3. Conectividade	19
3.1 Cartão de memória	20
3.2 Transferindo arquivos	21
3.3 Conectando na TV	21
3.4 Conexão micro HDMI/Wi-fi	22
3.5 Suporte ao Cliente	23
3.6 Declaração de garantia	24

USABILIDADE

Acessórios



Case à prova d'água



Suporte para bike



Suporte para capacete



Cabo USB





Guia rápido

Montagem


Abrindo a caixa estanque

A caixa da NG200W, à prova d'água até 98 pés/30 metros de profundidade, é feita de policarbonato e aço inoxidável para uma maior durabilidade. A câmera possui uma nova fechadura de trava que permite que seja aberta e fechada facilmente, sem dor de cabeça.

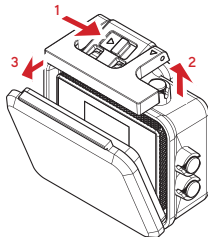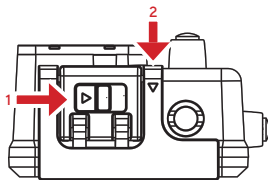

1. Com o polegar, empurre o botão ► para a direita. **2.** Com o indicador, puxe o encaixe ▼ para cima e arraste para trás da câmera. **3.** Puxe a tampa traseira para trás, como nas ilustrações acima.

Instruções Básicas

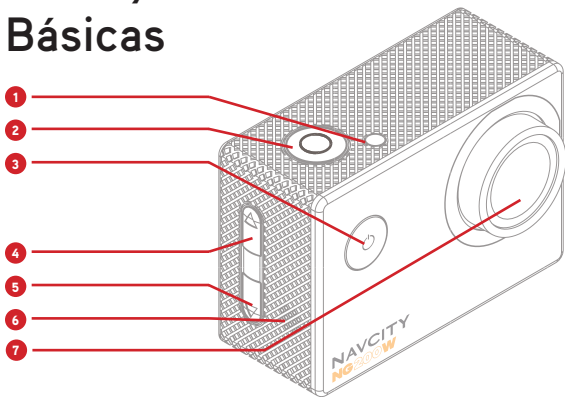

1. Luz indicadora

2. Botão seletor / Disparo

3. Botão Power / Modo


4. Seletor cima

5. Seletor baixo

6. Alto falante

7. Lente

Instruções Básicas

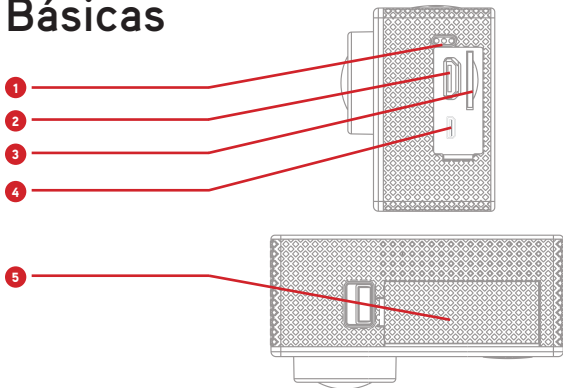

1. Microfone

2. Entrada Micro USB

3. Entrada para TF card

4. Saída Micro HDMI

5. Porta do compartimento da bateria

Carregando a Bateria

A bateria da NG200W é removível, entretanto, não é recomendável removê-la. A carga é feita pela entrada USB disposta na lateral, acima do cartão de memória. Para isto, conecte a câmera em um carregador de parede Micro USB ou em um computador.

Para carregar a bateria:

1. Conecte a câmera a um computador ou fonte de alimentação USB (tais como: carregador de parede ou carregador para carro).

2. A vermelha azul indicadora irá permanecer ligada quando a bateria estiver totalmente carregada.

3. A luz azul indicadora irá permanecer ligada enquanto a câmera estiver ligada.



obs: Para o melhor desempenho na primeira vez que usa-la, carregue a bateria por no mínimo 4 horas.

INTERFACE

Interface da Câmera

Geral

A NG200W apresenta diversos modos de câmera. Alterne entre os modos de filmagem, fotografia, reprodução e configuração, apertando o botão  após ligar a câmera.

	Vídeo	Gravação de vídeo
	Foto	Capturar imagem
	câmera lenta	Gravação de vídeo
	Reprodução	Permite-lhe reproduzir arquivos
	Configuração	Permite-lhe ajustar diversas configurações da câmera

obs: O modo da câmera representa-se a partir do ícone que aparece na área superior esquerda da tela. Aperte o botão superior para começar a gravar seus vídeos ou tirar suas fotos. Para navegar entre as opções disponíveis e as mídias gravadas use os botões   laterais.

Interface da Câmera


Modo de vídeo




Modo de foto



Modo de reprodução

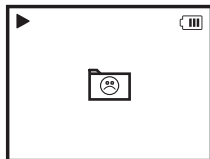

Configuração

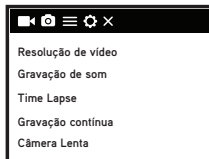

Modos da Câmera

Vídeo

Para gravar um vídeo, verifique se a câmera se encontra no modo **Vídeo**. Se o ícone  não aparecer na tela LCD da sua câmera, aperte repetidamente o botão  até que o ícone apareça.

Para começar a gravar:

Aperte uma vez o botão seletor. A luz indicadora azulirá piscar intermitentemente enquanto estiver gravando.

Para parar a gravação:

Aperte uma vez o botão seletor. A Luz indicadora azul irá parar de piscar intermitentemente e ficará acesa, indicando o fim da gravação.

Modos da Câmera

Foto

Para captar uma imagem, verifique se a câmera se encontra no modo **Foto**. Se o ícone  não aparecer na tela LCD da sua câmera, aperte repetidamente o botão  até que o ícone apareça.

Para fazer uma foto:

Aperte uma vez o botão seletor. A câmera emitirá um som, indicando que a imagem foi registrada.

Modos da Câmera

Câmera Lenta

Para gravar um vídeo em câmera lenta, verifique se a câmera se encontra no modo **Câmera Lenta**. Se o ícone  não aparecer na tela LCD da sua câmera, aperte  repetidamente o botão até que o ícone apareça.

Para fazer um vídeo em câmera Lenta:

Aperte uma vez o botão seletor. A Luz indicadora azul irá parar de piscar intermitentemente e ficará acesa, indicando o fim da gravação.

Modos da Câmera

Reprodução

Tenha uma pré-visualização de suas fotos e vídeos diretamente na câmera ou se preferir, conecte-a em um aparelho TV/HDTV/COMPUTADOR.

Para reproduzir arquivos:

Para visualizar seus arquivos de vídeos e imagens, verifique se a câmera se encontra no modo **Reprodução**. Se o ícone ► não aparecer na tela LCD da sua câmera, aperte repetidamente o botão ⏻ até que o ícone apareça.

Modos da Câmera

Configuração

A lista de opções de Configuração permite-lhe ajustar diversas funções da câmara, incluindo:

Resolução de vídeo
Gravação de som
Time Lapse
Gravação contínua
Detecção de Movimento
Câmera lenta
Ângulo da Lente
Resolução de foto
Automático
Sequência
Exposição
Balanço de Branco
Rotação de Imagem
Antivibração

Frequência
LED
Proteção de Tela
Desligamento Automático
Imprimir Dados de Tempo
Idioma
Áudio Gravado
Modo de Captura
Data / Hora
Formatar
Restaurar Configuração de Fab.
Versão
Pressione  para sair

CONECTIVIDADE


Cartão de Memória

Armazenamento

A câmera NG200W possui Slot para TFCard, de até 64GB. Embora todas as classes de velocidade sejam compatíveis, a câmera requer o uso do cartão SD Classe 10 para filmagens em alta resolução.

obs: Recomendamos o uso de cartões de memória de marcas conhecidas para um maior desempenho e qualidade.

Como inserir o cartão?

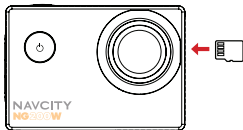

1. Deslize o cartão de memória no slot do cartão, conforme na ilustração acima.
2. O cartão se encaixa com apenas um clique quando esta completamente inserido.

Como Remover o cartão?



1. Pressione levemente na borda do cartão de memória, empurrando-o para dentro da câmera.
2. O cartão vai pular para fora o suficiente para ser removido.

Transferindo Arquivos

Transferindo arquivos para um computador

1. Conecte a câmera ao computador usando um cabo USB.
2. Clique na opção **“Modo USB”** em sua câmera.
3. Clique na pasta **“Meu Computador”** e localize **“(F)”** em seu pc.
4. Abra a pasta **“foto”** ou **“vídeo”**.
5. Copie e mova os seus arquivos para o computador ou disco rígido externo.

Conectando na TV

Para visualizar vídeos e fotos.

1. Conecte a câmera a uma TV / HDTV usando um cabo USB.
2. Clique na opção **“Modo USB”** em sua câmera.
3. Abra a função **“USB”** em sua TV / HDTV.
4. Abra as pastas da câmera e visualize seus arquivos.

Conexão via micro HDMI

Com a saída Micro HDMI você pode assistir ao vivo em uma tela maior, com porta de entrada HDMI, o que sua NG-200W está capturando, fazendo uma transmissão simultânea, por exemplo.

Bastar possuir um cabo micro HDMI (vendido separadamente) e conectá-lo na entrada HDMI da sua HDTV.

Conexão Wi-fi

A NG200W permite que você controle a sua câmera remotamente usando um smartphone ou tablet. Os recursos incluem controle total da câmera, visualização ao vivo, reprodução e compartilhamento de conteúdo selecionado.

- 1.** Faça o download do aplicativo “NTK Cam” para o seu smartphone/tablet em Apple App Store ou na Google Play.
- 2.** Abra o menu de configurações da sua câmera e procure pela função “WIFI” e ative a conexão.
- 3.** Abra o Wi-Fi do seu smartphone/tablet e procure pelo nome “NG200W”.

Obs: Se necessário, a senha padrão para sua câmera é 1234567890.

Suporte ao Cliente

A NavCity compromete-se a proporcionar o melhor serviço possível aos nossos clientes. Para entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente, acesse os nossos canais de comunicação abaixo:

Site: **www.navcity.com.br**

SAC: **0800 770 0628**

Declaração de Garantia

1. DECLARAÇÃO DE GARANTIA

O presente termo de garantia é limitado a 365 dias de garantia, divididos em 275 dias de garantia contratual e mais 90 dias de garantia legal (art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor) aplicado aos produtos de hardware fabricados ou distribuídos pela NC Brasil Eirele., sob o nome de marca NavCity. A NC Brasil Eirele. oferece serviços e suporte técnico grátis durante o período da garantia total de a contar da data da compra conforme Nota Fiscal. Para os acessórios, o termo de garantia será o estritamente legal de 90 dias. Se você tiver dúvidas sobre esta garantia limitada, entre em contato com o revendedor autorizado da NC Brasil Eirele. ou a própria NC Brasil Eirele. através do SAC 0800 770 0628, no horário de 9:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira.

2. TERMOS DA GARANTIA

A NC Brasil Eirele. garante que o produto de hardware que você adquiriu da NC Brasil Eirele.. ou de um revendedor autorizado NC Brasil Eirele. está livre de defeito de fabricação e material sob uso normal durante o período da garantia. O período da garantia começa na data da compra. Seu recibo de venda é a prova da data de aquisição e a cópia legível do mesmo deverá acompanhar o produto, no momento do envio à Assistência Técnica. Esta garantia estende-se apenas a você, o comprador original. É intransferível. Exclui peças de consumíveis. Durante o período de garantia, a NC Brasil Eirele. irá, sem custo adicional, reparar ou substituir as peça defeituosas por peças novas ou, a critério da NC Brasil Eirele. peças usadas reconcondicionadas que sejam equivalentes ou superiores às peças novas em desempenho. Todas as peças trocadas e os produtos substituídos sob esta garantia se tornarão propriedade da NC Brasil Eirele. Esta garantia limitada estende-se apenas aos produtos comprados da NC Brasil Eirele. ou de um revendedor autorizado NC Brasil Eirele.

Esta garantia limitada também não se estende a nenhum produto que tenha sido danificado ou ficou defeituoso (a) como um resultado de acidente, uso incorreto, ou abuso; (b) como um resultado de forças da natureza; (c) por operação fora dos parâmetros de uso declarados no manual do usuário do produto; (d) pelo uso de peças não fabricadas ou vendidas pela NC Brasil Eirele. (e) por modificação do produto; ou (f) como um resultado de serviço por qualquer pessoa que não seja a NC Brasil Eirele.

A NC Brasil Eirele. não é responsável por danos ou perda de quaisquer programas ou dados. Entre em contato com o prestador de serviço autorizado da NC Brasil Eirele. para as restrições geográficas, requisitos de comprovante de compra, compromissos de tempo de resposta, e outros requisitos específicos de serviço no local
EXCETO COMO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A NC Brasil Eirele. NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA ADICIONAL, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A NC Brasil Eirele. ISENTA-SE EXPRESSAMENTE DE TODAS AS GARANTIAS NÃO DECLARADAS NESTA GARANTIA LIMITADA. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE POSSAM SER IMPOSTAS POR LEI ESTÃO LIMITADAS AOS TERMOS DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA.

3. LIMITAÇÃO DO RECURSO

A NC Brasil Eirele. não é responsável por danos causados pelo produto, ou por falha de desempenho do produto, incluindo eventuais lucros cessantes, perda de economias, danos incidentais, ou danos consequenciais. A NC Brasil Eirele. não é responsável por nenhuma reclamação feita por terceiros, ou feitas pelo comprador a um terceiro.

A NC Brasil Eirele. se responsabiliza pela coleta e envio dos aparelhos para a assistência técnica que se enquadram sob todos os aspectos legais deste termo, em território nacional, que não representem riscos, ou em locais insalubres que inviabilizem a realização da coleta, no período de 90 dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal. Vencido este prazo, os custos de envio para a assistência técnica correrão por conta do consumidor, sendo certo que a NC Brasil Eirele. não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos riscos do transporte.

